


Attachment of the needle-cover 針カバー装着方法について


- ① Attach the top rim of the needle-cover to the edge of the cartridge as shown in the photo#1.

写真のようにカートリッジの頭の部分に針カバーの先端を引っ掛けます。

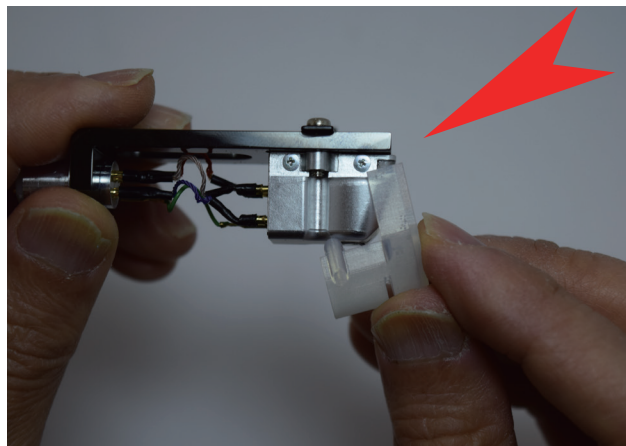

- ② Rotate the cover in the direction of the arrow shown photo#2, until it click-attaches to the cartridge body.

針カバーの先端を引っ掛けたまま針カバーを回転させ針カバーの足がカートリッジのお腹(凹部分)にはまり、カチッと音がするように装着できれば完了です。

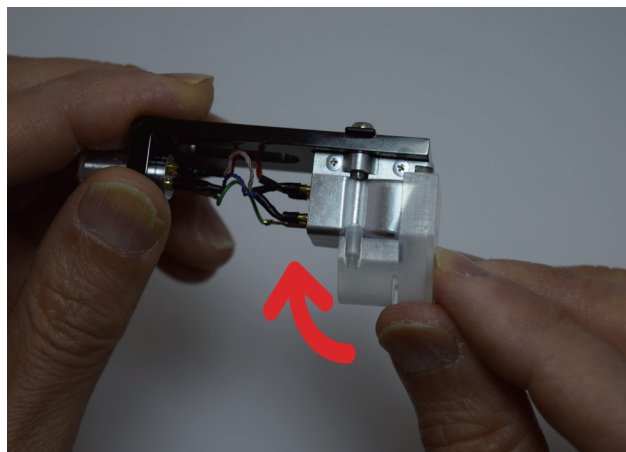

- ③ Cartridge with needle-cover.

針カバーの装着が完了した際の写真です。

※ Disattachment of the needle cover, follow the reverse steps.

※ 針カバーを外す際は装着の逆の作業を行ってください。

